

*INFORMAZIONI COMMERCIALI PER I CONSUMATORI*  
*COMMERCIAL INFORMATION FOR THE CONSUMER*  
*INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE CLIENT*  
*INFORMACIONES COMERCIALES PARA EL CLIENTE*  
*HANDELSINFORMATIONEN FÜR DEN KUNDEN*  
*COMMERCIËLE INFORMATIES VOOR DE KLANT*

- (IT) ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE
- (GB) INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTION
- (F) INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET AVIS DE MONTAGE
- (E) INSTRUCCIONES DE USO Y DE MONTAJE
- (D) BEDIENUNGSANLEITUNG MIT MONTAGEANWEISUNGEN
- (NL) GEBRUIKSAANWIJZIGING

**SLT950 EM – SLT951 EM – SLT952 EM**  
**SLT953 EM – SLT950.1 – SLT951.1 – SLT950.1 EM**  
**SLT951.1 EM**  
**SLT958 EM – SLT958.1**

*INFORMAZIONI TECNICHE*  
*TECHNICAL INFORMATION*  
*INFORMATION TECHNIQUES*  
*INFORMACIONES TÉCNICAS*  
*TECHNISCHE INFORMATIONEN*  
*TECHNISCHE INFORMATIES*

**TYPE: FSED – FSEB – FSEA**





(IT)



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Questo elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

(GB)



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

(F)



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des équipements électriques et électroniques (WEEE).

(E)



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. Este electrodoméstico está marcado conforme a la directiva Europea 2000/96/CE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

(D)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE Über Elektro- und Elektronik - Altgeräte (WEEE).

(NL)



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/CE voor elektrische en elektronische afval (WEEE).

**Avvertenze**

**Sistema d'uso**

**Installazione**

**Funzionamento**

**Manutenzione**

## AVVERTENZE


**I bambini e le persone inesperte o i disabili possono utilizzare l'apparecchio solo sotto la supervisione di adulti.**


**L'aria raccolta non deve essere convogliata in un condotto usato per lo scarico di fumi di apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica (impianti di riscaldamento centralizzati, termosifoni, scaldabagni, ecc.).**

**Per lo scarico dell'aria da evacuare rispettare le prescrizioni delle autorità competenti.**

Prevedere un'adeguata areazione del locale quando una cappa ed apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica (stufe a gas, ad olio, a carbone, ecc.), vengono usati contemporaneamente. La cappa aspirante evacuando l'aria potrebbe creare una pressione negativa nella stanza.

La pressione negativa del locale non deve superare i 0,04 mbar, evitando così il rischio dei gas di scarico della fonte di calore. Pertanto bisogna attrezzare il locale con delle prese d'aria che alimentino un flusso costante di aria fresca.

Quando l'etichetta dati tecnici interna alla cappa **mostra** il simbolo , l'apparecchio è in classe II°, quindi **non necessita** di collegamento a terra.

Quando l'etichetta dati tecnici interna alla cappa **non mostra** il simbolo , l'apparecchio è in classe I°, quindi **necessita** di collegamento a terra.

Nell'operazione di collegamento elettrico assicurarsi che la presa di corrente sia munita di collegamento a terra e verificare che i valori di tensione corrispondano con quelli indicati nella targhetta all'interno dell'apparecchio.

Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione è necessario togliere l'apparecchio dalla rete.

Se l'apparecchio non è provvisto di cavo flessibile non separabile e di spina, o di altro dispositivo che assicuri la omnipolare disinserzione

dalla rete, con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm, allora tali dispositivi di separazione dalla rete devono essere previsti nell'installazione fissa.

Se l'apparecchio è provvisto di cavo alimentazione e di spina, deve essere posto in modo che la spina sia accessibile.

**Evitare l'uso di materiali che causano fiammate (flambè) nelle immediate vicinanze dell'apparecchio. Nel caso di frittture fare particolarmente attenzione al pericolo di incendio che costituiscono olio e grassi. Particolarmente pericoloso per la sua infiammabilità è l'olio già usato. Non usare griglie elettriche scoperte. Per evitare un possibile rischio di incendio attenersi alle istruzioni indicate per la pulizia dei filtri antigrasso e la rimozione di eventuali depositi di grasso sull'apparecchio.**

## SISTEMA D'USO

I modelli SLT950 EM, SLT951 EM, SLT952 EM, SLT958 EM, SLT953 EM, SLT950.1 EM e SLT951.1 EM (External Motor) possono essere utilizzati solo se abbinati a motori dello stesso produttore.

I modelli SLT950.1, SLT951.1 e SLT958.1 sono dotati di motore a bordo.

### APERTURA PANNELLI

Nei modelli SLT950 EM, SLT951 EM, SLT953 EM, SLT958 EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT950.1 EM, SLT958.1 e SLT951.1 EM è possibile aprire i pannelli in acciaio di copertura dei filtri antigrasso tirando leggermente un lato del pannello come indicato in fig. 3

Nel modello SLT952 per aprire i pannelli occorre premere gli appositi agganci posti lateralmente al pannello, come indicato in figura 11, ruotando il pannello verso il basso.

Per raggiungere l'apertura totale dei pannelli occorre sganciare le catene di sicurezza, agendo mediante gli appositi moschettoni.

Per un adeguato funzionamento si consiglia di installare il prodotto ad una distanza dal livello del pavimento di 2000 – 2100 mm.

Prima di procedere nell'installazione dell'apparecchio verificare che tutti i componenti non siano danneggiati, in caso contrario contattare il rivenditore e non proseguire con

**Inoltre leggere attentamente tutte le istruzioni di seguito riportate.**

- Utilizzare un tubo di evacuazione aria che abbia la lunghezza massima non superiore a 5 metri.
- Limitare il numero di curve nella canalizzazione poiché ogni curva riduce l'efficienza di aspirazione equiparata a 1 metro lineare. (Es: se si utilizzano n°2 curve a 90°, la lunghezza della canalizzazione non dovrebbe superare i 3 metri di lunghezza).
- Evitare cambiamenti drastici di direzione.
- Utilizzare un condotto con diametro da 150mm costante per tutta la lunghezza.
- Utilizzare un condotto di materiale approvato normativamente.

## INSTALLAZIONE

SLT950 EM – SLT951 EM – SLT952 EM – SLT953 EM – SLT958 EM

Realizzare un controsoffitto con una apertura delle dimensioni di:

SLT950 EM: 1465x965mm con distanza minima di 270mm tra soffitto e controsoffitto;  
SLT951 EM: 1065x665mm con distanza minima di 270mm tra soffitto e controsoffitto;  
SLT952 EM: 1050x645 mm con distanza minima di 250mm tra soffitto e controsoffitto;  
SLT953 EM: 1065x665mm con distanza minima di 270mm tra soffitto e controsoffitto;  
SLT958 EM: 865mmx405mm con distanza minima di 270mm tra soffitto e controsoffitto.

E' possibile scegliere il lato della cappa sul quale far defluire l'aria aspirata.

Dopo aver scelto la posizione migliore, predisporre la canalizzazione; la fornitura in dotazione comprende un raccordo uscita aria del diametro di 150mm da installare all'uscita prescelta.

Lasciare chiusi i fori di evacuazione non utilizzati.

Disegnare nel soffitto solido il perimetro del foro di alloggio della cappa a cielo in base al modello prescelto (Dis. 1); effettuare n° 4 fori al soffitto rispettando le dimensioni riportate nel dis. 2; inserire nei fori i tasselli metrici forniti in dotazione.

Aprire i pannelli inox, come descritto nel capitolo SISTEMA D'USO e rimuovere i filtri antigrasso per evitare eventuali danni e permettere l'installazione (Dis.3 ); avvitare le barre filettate in dotazione nei tasselli (dis.4); le barre filettate sono lunghe 250 mm e permettono l'installazione della cappa a cielo ad una distanza dal soffitto solido compresa tra 270 mm e 370 mm (Dis. 5); in caso di installazioni più ampie tra la cappa a cielo e il soffitto occorre munirsi di barre filettate più lunghe. Effettuare il collegamento elettrico e collegare il tubo di evacuazione

dell'aria; inserire la cappa a cielo nella nicchia facendo entrare le barre filettate nei fori (Dis.6), il bordo esterno della cappa a cielo deve coincidere perfettamente con il controsoffitto.

Inserire nelle barre filettate i piastrini forniti in dotazione e i dadi facendo attenzione nel tirarli adeguatamente (dis. 7); riposizionare in sede i filtri antigrasso e i pannelli di

## SLT950 – SLT951 – SLT952 – SLT953 CON MOTORE A BORDO

I modelli con motore a bordo prevedono lo stesso criterio di installazione della versione con motore remoto (EM), con alcune differenze.

In caso di utilizzo del gruppo aspirante con portata pari a 1000m<sup>3</sup>/h occorre rispettare una distanza tra soffitto e controsoffitto pari almeno a 410mm per i modelli SLT950, SLT951 e SLT953. Il modello SLT952 richiede una distanza tra soffitto e controsoffitto pari almeno a 450mm.

In dotazione al gruppo aspirante sono fornite delle barre filettate lunghe 400 mm.

In caso di utilizzo del gruppo aspirante con portata pari a 1500m<sup>3</sup>/h occorre rispettare una distanza tra soffitto e controsoffitto pari almeno a 470mm per i modelli SLT950, SLT951 e SLT953.

Il modello SLT952 richiede una distanza tra soffitto e controsoffitto pari almeno a 520mm. In dotazione al gruppo aspirante sono fornite delle barre filettate lunghe 400 mm.

Rimuovere il tappo di chiusura nella parte superiore e posizionarvi il motore di aspirazione (vedi dis.12).

Collegare il cavo elettrico del motore all'apposito connettore presente nella cappa, orientare la flangia uscita aria nella direzione preferita e fissare il motore alla carcassa utilizzando le viti rimosse in precedenza.

Nel caso sia necessario orientare l'uscita aria verso l'alto, occorre rimuovere il tappo di chiusura indicato nel dis. 13. Rimuovere le viti di fissaggio del motore, estrarlo, ruotarlo, inserirlo nel foro di uscita appena aperto e fissarlo con le viti rimosse in precedenza. Il foro non utilizzato deve essere chiuso con l'apposito tappo.

Tenuto conto di questi aspetti, procedere nell'installazione come indicato nella versione motore remoto.

## SLT950.1 – SLT951.1 – SLT958.1 (motore a bordo)

Realizzare un controsoffitto con una apertura delle dimensioni di:

SLT950.1 : 1465x965mm con distanza minima di 330mm tra soffitto e controsoffitto;

SLT951.1 : 1065x665mm con distanza minima di 330mm tra soffitto e controsoffitto;

SLT958.1 : 865x405mm con distanza minima di 330mm tra soffitto e controsoffitto

E' possibile scegliere il lato della cappa dal quale far defluire l'aria agendo come segue.

Rimuovere le otto viti di fissaggio del gruppo aspirante, indicate in fig. 16, estrarre il gruppo aspirante sconnettendo il connettore elettrico, rimuovere la copertura del foro uscita aria che si intende utilizzare e posizionarvi il gruppo aspirante. Ripristinare il collegamento elettrico e fissare con le viti rimosse in precedenza. Ripristinare la copertura nel foro uscita aria non utilizzato.

Proseguire nell'installazione come indicato per la versione SLT950 EM, SLT951 EM e SLT958 EM.

## SLT950.1 EM – SLT951.1 EM (motore remoto)

Realizzare un controsoffitto con una apertura delle dimensioni di:

SLT950.1 : 1465x965mm con distanza minima di 330mm tra soffitto e controsoffitto;

SLT951.1 : 1065x665mm con distanza minima di 330mm tra soffitto e controsoffitto;

E' possibile scegliere il lato della cappa dal quale far defluire l'aria agendo come segue.

Rimuovere le otto viti di fissaggio della flangia uscita aria, indicate in fig. 17, quindi posizionarla nel lato preferito dove precedentemente è stata rimossa la copertura.

Ripristinare la copertura nel foro uscita aria non utilizzato.

Proseguire nell'installazione come indicato per la versione SLT950 EM e SLT951 EM



# FUNZIONAMENTO

Radiocomando per il comando a distanza di cappa aspiranti (fig. 10).

## Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione a pila alcalina: 12V mod 23°
- Frequenza di lavoro : 433.92 MHz
- Consumo max. : 25 mA
- Temperatura d'esercizio : - 20 + 55°C

## Descrizione di funzionamento:

- Per accendere o spegnere la cappa premere una sola volta il tasto:



- Per aumentare la velocità fino alla 4a (max) premere il tasto :



- Per diminuire la velocità fino alla 2a premere il tasto:



- Per tornare alla 1 a velocità da una superiore premere due volte il tasto:



- Per accendere e spegnere le luci premere il tasto:



Al primo tocco del tasto luce le lampade si accendono alla massima potenza.

SLT950 SLT951 SLT953: Mantenendo premuto il tasto, la luce diminuisce di intensità per poi aumentare continuamente. Lasciando il tasto, la luminosità rimane impostata. Toccando nuovamente il tasto luce è possibile spegnere le lampade.

Per impostare il temporizzatore premere il tasto:



Alla prima accensione mantenere premuto il tasto luce per 5 secondi.

Il led più a destra inizierà a lampeggiare (ogni 5 secondi), la cappa rimane accesa per un tempo di 10 min alla velocità selezionata per poi spegnersi automaticamente. Aumentando o diminuendo la velocità mentre il temporizzatore è attivo, quest'ultimo viene disabilitato.

## Modalità di funzionamento:

Nel caso siano installati due sistemi cappa-radiocomando nello stesso locale o nelle immediate vicinanze i sistemi avendo lo stesso codice di trasmissione potrebbero essere influenzati quindi è necessario cambiare il codice di un solo radiocomando.


**ATT.:** La batteria deve essere sostituita ogni anno per garantire la portata ottimale del trasmettitore, per sostituire la batteria scarica rimuovere il coperchio di plastica, togliere la batteria in uso e inserirne una nuova rispettando la polarità indicata nel contenitore. La batteria usata deve essere smaltita negli appositi contenitori.

Il prodotto è dotato di un dispositivo elettronico che permette lo spegnimento automatico dopo quattro ore di funzionamento dall'ultima operazione eseguita.

## Generazione di un nuovo codice di trasmissione:

Il radiocomando viene fornito dalla fabbrica con dei codici predefiniti. Se si desidera una nuova generazione di codici, occorre eseguire la seguente procedura: Premere contemporaneamente i tasti UP (+), STOP (0/1) e DOWN (-) in modo continuo per 2 secondi, nello stesso tempo si avrà l'accensione dei led, successivamente premere i tasti UP (+) e DOWN (-), 3 lampeggi dei led indicheranno che l'operazione è stata completata. ATT: questa operazione cancella in maniera definitiva i codici preesistenti.

### **Apprendimento del nuovo codice di trasmissione:**

Dopo aver cambiato il codice di trasmissione nel radiocomando, occorre far apprendere alla centrale elettronica della cappa aspirante il nuovo codice nel seguente modo: premere il tasto d'emergenza (visibile dopo l'apertura del pannello frontale) per due volte consecutive in modo da togliere alimentazione al prodotto e ripristinarla, da questo momento ci sono 15 secondi di tempo per premere il tasto luce  per far sì che la cappa si sincronizzi con il nuovo codice.

## **MANUTENZIONE**

Un'accurata manutenzione garantisce un buon funzionamento ed un buon rendimento nel tempo.

Una cura particolare va rivolta ai filtri anti-grasso, per rimuovere il filtro antigrasso procedere come indicato nel capitolo SISTEMA D'USO, in base al modello.

Rimuovere il filtro antigrasso agendo sull'apposita maniglia. Per il ripristino del filtro antigrasso dopo la pulizia eseguire l'operazione inversa.

Attenzione, quando riagganciate il pannello inox di copertura del filtro antigrasso fare attenzione che sia ben fissato.

Per la pulizia dell'apparecchio stesso viene consigliato l'uso di acqua tiepida e detersivo neutro, evitando l'uso di prodotti contenenti abrasivi.

Per la pulizia di apparecchi in acciaio viene consigliato l'uso di prodotti specializzati, seguendo le istruzioni indicate sul prodotto.

Per sostituire la lampada, (SLT950 EM, SLT951 EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT953 ) sfilare la lampada (dis. 9) e sostituire con una lampada delle stesse caratteristiche.

Per la sostituzione delle lampade fluorescenti (SLT952 e SLT952EM) occorre scollegare il prodotto dalla rete elettrica quindi, aprire il pannello interessato come indicato nel capitolo sistema d'uso. Rimuovere le viti perimetrali indicate dal dis.14; estrarre il supporto delle lampade fluorescenti (dis. 15), procedere nella sostituzione utilizzando una lampada delle stesse caratteristiche.

Ripristinare il pannello e le viti rimosse in precedenza.

Per la sostituzione dell'alimentatore delle lampade fluorescenti agire analogamente a come descritto sopra.

Nel caso in cui i pannelli della cappa SLT952, non siano perfettamente piani e allineati tra loro è possibile agire sulle viti di fissaggio dell'aggancio pannello per allinearli e riportarli perfettamente in piano.

Dopo aver aperto i pannelli, vedi istruzioni precedenti, allentare la vite indicata in figura 18 e alzare o abbassare l'aggancio del pannello in maniera da allineare il pannello con l'altro e portarlo in posizione perfettamente piana.

Serrare la vite precedentemente allentata e chiudere il pannello.

Sostituzione della barra LED (SLT958 EM - SLT958.1).

Utilizzando un utensile appropriato, rimuovere la barra LED dalla sua sede (vedi Fig.19), scollegarla elettronicamente mediante l'apposito connettore quindi sostituirla con una di pari caratteristiche.

# CONTENTS

GB

**Warnings**

**Uses**

**Installation**

**Working**

**Maintenance**


## WARNINGS


**The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.**

**The air sucked can't be conveyed through or into a duct used to let out fumes from appliances fed by energy other than electric power (eg. centralized heating, radiators, water-heaters, etc.).**

**To evacuate the air outlet, please comply with the pertaining rules given by competent authorities.**

Provide the room with an adequate aeration when a cooker hood and appliances fed by energy other than electric power (gas-, oil-, or coal- stoves, etc.) are used simultaneously. The cooker hood, when evacuating the sucked air, could generate a negative pressure in the room- which can't exceed the limit of 0.04 mbar, in order to avoid the suck of exhausts deriving from the heat-source. Therefore the room should be provided with air-intakes to allow a constant flow of fresh air.

If the rating label in the cooker-hood **shows** the symbol , the appliance is built in class II° and it **does not need** any earth connection.

If the rating label in the cooker-hood **does not** show the symbol , the appliance is built in class I° and it **needs** the earth connection.

When performing the electrical connections on the appliance, please make sure that the current-tap is provided with earth connection and that voltage values correspond to those indicated on the label placed inside the appliance itself.

Before carrying out any cleaning or maintaining operations, the appliance needs to be removed from the electric grid.

If the appliance is not provided with a non-separable flexible cable and plug, or with

another device ensuring omnipolar disconnections from the grid, with an opening distance between the contacts of at least 3 mm, then such disconnecting devices must be supplied within the fixed installation.

If the appliance is endowed with a supply cord and a plug, the appliance has to be put in a place where the plug can be reached easily.

**The use of materials which can burst into flames should be avoided in close proximity of the appliance. When frying, please pay particular attention to fire risk due to oil grease. Being highly inflammable, fried oil is especially dangerous. Do not use uncovered electric grills. In order to avoid possible fire risk, all instructions for grease-filter cleaning and for removing eventual grease deposits should be strictly followed.**

## USES

SLT950 EM, SLT951 EM, SLT952 EM, SLT958 EM, SLT953 EM, SLT950.1 and SLT951-1 EM (External Motor) models can be used only if connected with external motors manufactured by the same producer.

SLT950.1, SLT951.1 and SLT958.1 models are equipped with internal motor.

### PANELS OPENING

In SLT950 EM, SLT951 EM, SLT953 EM, SLT958 EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT950.1, SLT958.1 EM and SLT951.1 EM models it is possible to open the steel panels, which cover the grease filters, by slightly pulling on a side of the panel itself, as shown in Fig. 3.

In SLT952 model, to open the panels you need to push the appropriate hooks placed on the sides of the panel, as shown in Fig. 11 and then rotating the panel downwards.

To achieve the complete opening of panels, you need to release the safety chains, by using the appropriate spring catches.

For proper working, it is recommended to install the appliance at a distance of 2000 – 2100 mm from the floor.

Before starting the appliance installation, please check that all components are not damaged, in such a case contact your retailer and do not carry out installation.

Furthermore, please read carefully all of the following installation instructions.

- Use an exhausting pipe whose maximum length does not exceed 5 meters.
- Limit the no. of elbows in the piping, since each elbow reduces the air capacity of 1 linear meter. (Ex.: if you use no. 2 x 90 ° elbows, the length of piping must not exceed 3 meters).
- Avoid abrupt direction changes.
- Use a 150 mm constant diameter pipe for the whole length.
- Use piping approved by standards in force.

## INSTALLATION

SLT950 EM – SLT951 EM – SLT 952 EM – SLT953 EM – SLT958 EM.

Fit a false ceiling with an opening of the following sizes:

SLT950 EM: 1465x965 mm with a minimum distance of 270 mm between the ceiling and the false ceiling;

SLT951 EM: 1065x665 mm with a minimum distance of 270 mm between the ceiling and the false ceiling.

SLT952 EM: 1050x645 mm with a minimum distance of 250 mm between the ceiling and the false ceiling;

SLT953 EM: 1065x665 mm with a minimum distance of 270 mm between the ceiling and the false ceiling.

SLT958 EM: 865x405 mm with a minimum distance of 270 mm between the ceiling and the false ceiling.

It is possible to select the side of the hood where the air suctioned can be discharged. After having chosen the most suitable position, prepare the ducting: an air outlet connection piece, with a diameter of 150 mm to be installed in the side selected, is provided with the appliance.

Leave any unused exhaust outlets closed.

Draw the outline of the hole to house the ceiling-mounted hood on the solid ceiling (Fig. 1), according to the model chosen; make 4 holes in the ceiling according to the dimensions shown in (Fig. 2); place the metric plugs provided in the holes.

Open the stainless steel panels, following the instructions mentioned in the USES section, and remove the grease filters in order to avoid damaging them in any way and too allow installation (Fig. 3); screw the threaded bars provided into the plugs (Fig.4); the threaded bars are 250 mm long and serve to install the ceiling-mounted hood at a distance from the solid ceiling of between 270 mm and 370 mm (Fig. 5); in case of a larger gap between the hood and the ceiling, you need to use longer threaded bars.

Make the electrical connections and connect the air outlet pipe; place the ceiling-mounted hood into the niche, by inserting the threaded bars into the holes (Fig.6); the outer edge of the hood needs to be perfectly flush with the false ceiling. Insert the plates and nuts provided into the threaded bars, making sure to tighten them securely (Fig. 7); refit the grease filters and filter cover panels.

#### **SLT950 – SLT951 – SLT 952 – SLT953 WITH INTERNAL MOTOR**

With Internal motor models, the same installation procedure as for the external motor version (EM) can be followed, but with some differences.

If the appliance is equipped with a 1000m<sup>3</sup>/h air capacity suctioning unit, a minimum distance of at least 410mm between the ceiling and the false ceiling needs to be maintained with SLT950, SLT951 and SLT953 models. The SLT952 model requires a minimum distance of at least 450mm between the ceiling and the false ceiling.

Threaded bars of the length of 400mm are supplied with the suctioning unit.

If the appliance is equipped with a 1500m<sup>3</sup>/h air capacity suctioning unit, a minimum distance of at least 470mm between the ceiling and the false ceiling needs to be maintained with SLT950, SLT951 and SLT953 models.

The SLT952 model requires a minimum distance of at least 520mm between the ceiling and the false ceiling.

Threaded bars of the length of 400mm are supplied with the suctioning unit.

Remove the plug in the upper part of the appliance and fit the suctioning unit. (see fig.12).

Connect the motor electric cable to the suitable connector found inside the cooker hood, orient the air out-let flange towards the desired direction and fix the motor to the cooker hood body by using the screws previously removed.

If it is necessary to orient the air out-let upwards, please remove the plug shown in fig. 13.

Remove the motor fixing screws, pull the motor out, rotate it and then insert it in the outlet hole just opened and fix it by using the screws previously removed.

Unused holes must be closed with the suitable plug.

Carry out the installation as shown for the external motor version, but taking into account the details above.

#### **SLT950.1 – SLT951.1 – SLT958.1 (internal motor)**

Fit a false ceiling with an opening that has the following dimensions:

**SLT950.1:** 1465x965 mm with a minimum distance of 330 mm between the ceiling and the false ceiling;

**SLT951.1:** 1065x665 mm with a minimum distance of 330 mm between the ceiling and the false ceiling

**SLT958.1:** 865x405 mm with a minimum distance of 330 mm between the ceiling and the false ceiling

It is possible to select the side of the cooker hood where the air suctioned can be discharged, as follows:

Remove the eight fixing screws of the suctioning unit shown in fig. 16, pull the suctioning unit out by disconnecting the electric connector, remove the cover of the air outlet hole you want to use and place the suctioning unit. Restore the electric connection and secure the suctioning unit with the screws previously removed. Refit the cover on the unused air out-let hole.

Carry out the installation following the procedure shown for SLT950 EM, SLT951 EM and SLT958 EM models.

#### **SLT950.1 EM– SLT951.1 EM WITH EXTERNAL MOTOR**

Fit a false ceiling with an opening that has the following dimensions:

**SLT950.1:** 1465x965 mm with a minimum distance of 330 mm between the ceiling and the false ceiling;

**SLT951.1:** 1065x665 mm with a minimum

It is possible to select the side of the cooker hood where the air suctioned can be discharged, as follows:

Remove the eight fixing screws of the air-outlet flange shown in fig. 17, and place the suctioning unit on the desired side where the cover was previously removed.

Refit the cover on the unused air out-let hole.

Carry out the installation following the procedure shown for SLT950 EM and SLT951 EM models.

## WORKING

6 – channel radio control for cooker hood remote (fig. 10).

### Technical data:

Alkaline battery powered: 12v mod. 23A

Operating frequency: 433.92 Mhz

Combinations: 4096

Max. consumption: 25mA

Operating temperature: -20° : +55°C

– To light the cooker hood on or to light it off press the button:



– To increase the speed up to the fourth one press the button:



– To reduce the speed up to the second one press the button:



– To go from a high speed back to the first one press twice the button:



– To give power to the lights or to shut them down press the button:



The “light” switch can turn the lights on and off. after the first touch of the light switch the lamps turn on at the maximum power. SLT950 SLT951 SLT953: Keeping the switch pressed the intensity of the light decreases and then increases continuously. Leaving the switch the brightness remains set up. Touching again the light switch it is possible to turn the lamps off.

– To set the timer up press the button:



At first ignition, keep pressed the lighting button for 5 seconds

The LED on the right side will start to flash (every 5 seconds), the hood will work for 10 minutes at the selected speed and then it lights automatically off.

If the client increases or reduces the speed while the timer is on, this is automatically stopped.

### Standard configuration

If two cookerhoods–radiocontrol system are installed in the same room or in the immediate vicinity, each system may affect the operation of the other, due to the fact that they have the same code. Therefore it will be necessary to change the code of one of the radio controls.

### Warning:

**The battery should be replaced every year to guarantee the optimal range of the transmitter. To replace the exhausted battery, take the plastic lid off, remove the battery and replace it with a new one, observing the correct battery polarities. Used batteries should be discarded in special collection bins.**

### Generating a new transmission code

The radiocontrol is supplied by the manufacturer with default codes stored. If you want to create a new set of codes, proceed as follows: press and hold the UP, STOP and DOWN buttons simultaneously for 2 seconds. After the LEDS light up, press the UP and DOWN button within 5 seconds. The LEDS will flash 3 times to indicate that the process is completed.

**WARNING:** This procedure deletes all previously stored codes.

### Learning the new transmission code

After changing the transmission code on the radio control, the cooker hood electronic control unit must be made to set the new code as follows: press the main Power Off button on the cookerhood (fig. 8) and then restore power to the electronic control unit. Within the next 15 seconds, press the Light button. This will ensure the control unit is synchronized with the new code.

## MAINTENANCE

An accurate maintenance guarantees good functioning and long-lasting performance.

A special care must be paid with grease filters: to remove the grease filter please follow the instructions given in the 'USES' section, according to the model chosen.

Remove the grease filter by pulling its handle.

To reinsert the grease filter after the cleaning, just perform the opposite operation.

**Attention:** after refastening the stainless steel panel make sure that it is properly fixed.

**To clean the appliance itself** tepid water and neutral detergents are recommended, while abrasive products must be avoided.

For steel appliances specialized detergents are recommended (please follow the instructions mentioned on the product itself to obtain the desired results).

To replace the **lamp**, (SLT950 EM– SLT951 EM , SLT950.1, SLT953 ) remove the lamp (Fig. 9) and replace it with a lamp of the same kind.

To replace the fluorescent lamps (SLT952 and SLT952EM) you need to disconnect the appliance from the electrical network, then open the panel following the instructions given in the 'USES' section.

Remove the perimeter screws shown in fig. 14; pull the fluorescent lamps support out (fig.15), and replace the old lamp with a new one of the same kind.

Refit the panel and the screws previously removed.

To replace the fluorescent lamps ballast please follow the steps described above.

If the panels of the hood SLT952 are out of line and not perfectly flat, it is possible to regulate the screws fixing the panel, in order to align them and make them flat again.

After you have opened the panels, according to the preceding instructions, unscrew the screw you can see on picture 18 and lift up or down the panel in order to align it with the other and make them perfectly flat.

Tighten the screw you had loosen and close the panel.

### Substitution of the LED bar:

Using an appropriate tool, remove the LED bar from its seat (refer to Fig. 19), disconnect it electronically using the appropriate connector then substitute it with a LED bar with same characteristics.



# INDEX

F

**Attention**

**Version de l'appareil**

**Installation**

**Fonctionnement**

**Entretien**


## ATTENTION


\* Les enfants, les personnes dépendantes ou handicapée ne peuvent utiliser l'appareil que si elles sont sous la surveillance d'adultes.

\* L'air aspiré ne doit pas être canalisé dans un conduit qui est utilisé pour évacuer les fumées produites par des appareils alimentés par des sources d'énergie autres que l'énergie électrique (installations de chauffage central, radiateurs, chauffe-eau, etc.).

\* Pour évacuer l'air qui doit être éliminé respectez les prescriptions des autorités compétentes.

\* Prévoyez une aération de la pièce adéquate quand une hotte et des appareils alimentés par une énergie autre que l'énergie électrique (poêle à gaz, à charbon, etc.) sont utilisés en même temps. En effet, en évacuant l'air, la hotte pourrait créer une dépression dans la pièce. La pression négative de la pièce ne doit pas dépasser 0,04 mbar, évitant ainsi que la source de chaleurs provoque un appel des gaz qui doivent être évacués. Il est donc nécessaire d'équiper la pièce de prises d'air alimentant un flux d'air frais constant.

**Quand l'étiquette des caractéristiques techniques, qui se trouve dans la hotte montre le symbole  , l'appareil est en classe II°, par conséquent il n'a pas besoin de aucune connexion à la terre.**

**Quand l'étiquette des caractéristiques techniques, qui se trouve dans la hotte ne montre pas le symbole  , l'appareil est en classe I°, par conséquent il a besoin de la connexion à la terre.**

\* Lors du raccordement électrique assurez-vous que la prise de courant soit munie de mise à la terre; vérifiez aussi que les valeurs de tension correspondent à celles qui sont indiquées sur la plaque des caractéristiques de l'appareil, qui se trouve à l'intérieur de celui-ci.

\* Avant de procéder à une opération d'entretien ou de nettoyage quelconque, il faut débrancher l'appareil.

Si votre appareil n'a pas de câble flexible qui ne peut pas être séparé, ni de prise ou bien d'autre dispositif qui garantisse le débranchement de tous les pôles du réseau, avec une distance d'ouverture entre les contacts d'au moins 3mm., ces dispositifs de séparation du réseau doivent alors être prévus dans l'installation fixe.

Si l'appareil fixé est pourvu du câble de l'alimentation et une fiche, l'appareil doit être placé de manière que la fiche soit facilement accessible.

\* Evitez d'utiliser des matériaux qui causent des flambées à proximité de l'appareil. Dans le cas de fritures, faites tout particulièrement attention au danger d'incendie que représentent les huiles et les corps gras. A cause de son inflammabilité l'huile utilisée est particulièrement dangereuse. N'utilisez pas de grilles électriques découvertes. Pour éviter des risques d'incendie possibles suivez les instructions données concernant le nettoyage des filtres anti-graisses et sur la façon d'enlever des dépôts éventuels de graisse sur l'appareil.

## VERSIONS DE L'APPAREIL

Les modèles SLT950 EM, SLT951 EM, SLT952 EM, SLT958 EM, SLT953 EM et SLT950.1 EM et SLT951.1 EM (External Motor) peuvent être utilisés seulement s'ils sont couplés à des moteurs externes du même producteur.

Les modèles SLT950.1, SLT951.1 et SLT958.1 sont équipés avec un moteur à bord.

### OUVERTURE DES PANNEAUX

Pour les modèles SLT950 EM, SLT951 EM, SLT953 EM, SLT958 EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT950.1 EM, SLT958.1 et SLT951.1 EM il est possible d'ouvrir les panneaux en acier de couverture des filtres anti-graisse en tirant légèrement un côté du panneau comme indiqué dans la fig. 3.

Pour ouvrir les panneaux du modèle SLT952 appuyer sur les crochets qui se trouvent sur les côtés du panneau, comme indiqué dans la fig. 11, en tournant le panneau vers le bas.

## INSTALLATION

Pour obtenir la pleine ouverture des panneaux, libérer les chaînes de sécurité en détachant les mousquetons.

Pour un fonctionnement correcte on conseil d'installer la hotte à une distance du niveau du sol de 2000 – 2100 mm.

Avant de commencer l'installation de l'appareil vérifier si tous les composants ne sont pas endommagés; dans le cas contraire, contacter le revendeur et ne pas poursuivre l'installation.

### **En outre, lire attentivement toutes les instructions suivantes:**

- Utiliser un tuyau d'évacuation d'une longueur maximale de 5 mètres.
- Limiter le nombre des coudes de la canalisation, puisque chaque coude réduit le rendement d'aspiration d'un mètre linéaire. (Par exemple: si on utilise 2 coudes de 90° la longueur de la canalisation ne doit pas dépasser les 3 mètres).
- Éviter des drastiques changements de direction.
- Utiliser un conduit d'un diamètre de 150 mm pour toute la longueur.
- Utiliser un conduit en matériel approuvé par la réglementation.

### **SLT950 EM – SLT951 EM – SLT952 EM – SLT953 EM – SLT958 EM.**

Réaliser un faux plafond avec une ouverture ayant les dimensions suivantes:

**SLT950 EM:** 1465x965mm avec distance minimum de 270mm entre plafond et faux plafond;

**SLT951 EM:** 1065x665mm avec distance minimum de 270mm entre plafond et faux plafond;

**SLT952 EM:** 1050x645 mm avec distance minimum de 250mm entre plafond et faux plafond;

**SLT953 EM:** 1065x665mm avec distance minimum de 270mm entre plafond et faux plafond;

**SLT958 EM:** 865x405mm avec distance minimum de 270mm entre plafond et faux plafond;

Choisir le côté de la hotte par lequel l'air sera évacué. Après avoir localisé la bonne solution, prédisposer le tuyau d'évacuation. La fourniture en dotation comprend une bride circulaire 150mm pour la sortie supérieure et une bride ovale avec un raccord ovale 150mm en cas de sortie latérale. Veiller à laisser fermé les orifices d'évacuation non employés. Dessiner sur le plafond solide le périmètre du trou de logement de la hotte selon le modèle choisi (Des. 1); effectuer n° 4 trous sur le plafond en respectant les dimensions reportées dans le dessin 2; introduire dans les trous des goujons métriques fournis en dotation; ouvrir les panneaux inox et retirer les filtres anti-graisse pour éviter les dommages et permettre l'installation (Des. 3); visser les barres filetées fournies en dotation dans les goujons (Des. 4); les barres filetées ont une longueur de 250 mm et elles permettent l'installation de la hotte à une distance du plafond solide comprise entre 270 mm et 370 mm (Des. 5); en cas d'installations plus vastes entre la hotte et le plafond, il est nécessaire de se munir de barres filetées plus longues.

Effectuer le branchement électrique et relier le tube d'évacuation de l'air; introduire la hotte dans la niche en faisant entrer les barres filetées dans les trous (Des. 6), le bord externe de la hotte doit coïncider parfaitement avec le faux-plafond. Introduire dans les barres filetées les plaquettes fournies en dotation et les écrous en faisant attention de la tirer correctement (Des. 7); ensuite fixer la hotte avec les vis fournies en dotation.

### **SLT950 – SLT951 – SLT952 – SLT953 AVEC MOTEUR A BORD**

Les modèles avec moteur à bord comprennent les mêmes critères d'installation de la version External Motor (EM), avec quelques différences.

Lorsque vous utilisez l'unité d'aspiration avec une capacité égale à 1000m<sup>3</sup> / h, il faut respecter une distance entre le plafond et le faux plafond d'au moins 410mm pour les modèles SLT950, SLT951 et SLT953. Le modèle SLT952 nécessite d'une distance entre le plafond et le faux plafond d'au moins 450mm.

Le groupe aspirant est doté de barres filetées longues 400mm.

Lorsque vous utilisez l'unité d'aspiration avec une capacité égale à 1500m<sup>3</sup> / h, il faut respecter une distance entre le plafond et le faux plafond d'au moins 470mm pour les modèles SLT950, SLT951 et SLT953. Le modèle SLT952 nécessite d'une distance entre le plafond et le faux plafond d'au moins 520mm.

Le groupe aspirant est doté de barres filetées longues 400mm.

Enlever le bouchon de fermeture qui se trouve dans la partie supérieure et positionner le moteur d'aspiration (voir dessin 12). Brancher le câble électrique du moteur dans le connecteur approprié qui se trouve à l'intérieure de la hotte, orienter le collet sortie air dans la direction préférée et fixer le moteur à la carcasse en utilisant les vis précédemment enlevés. Dans le cas où il est nécessaire d'orienter la sortie air vers le haut, il faut enlever le bouchon de fermeture indiqué dans le dessin 13. Enlever les vis de serrage du moteur ; puis il faut le retirer, le rouler et l'insérer dans le trou effectué et ensuite le fixer avec les vis précédemment enlevés. Fermer le trou non utilisé avec le bouchon approprié.

Tenant compte de ces aspects, procédez l'installation comme indiqué pour la version External Motor.

### **SLT950.1 – SLT951.1 – 958.1 (moteur à bord)**

Réaliser un faux plafond avec une ouverture ayant les dimensions suivantes:

**SLT950.1:** 1465x965mm avec distance minimum de 330mm entre plafond et faux plafond;

**SLT951.1:** 1065x665mm avec distance minimum de 330mm entre plafond et faux plafond;

**SLT958.1:** 865x405mm avec distance minimum de 330mm entre plafond et faux plafond;

Choisir le côté de la hotte par lequel l'air sera évacué.

Enlever les huit vis de serrage du groupe d'aspiration, comme indiqué dans la fig. 16, retirer le groupe d'aspiration en débranchant le connecteur électrique, enlever le bouchon de fermeture de la sortie d'air que vous voulez utiliser et y placer le groupe d'aspiration. Rétablir le branchement électrique et serrer avec les vis précédemment enlevées. Mettre le bouchon sur le trou pour la sortie d'air non utilisé.

Procéder l'installation comme indiqué pour la version SLT950 EM, SLT951 EM et SLT98 EM.

### **SLT950.1 EM – SLT951.1 EM (External Motor)**

Réaliser un faux plafond avec une ouverture ayant les dimensions suivantes:

**SLT950.1:** 1465x965mm avec distance minimum de 330mm entre plafond et faux plafond;

**SLT951.1:** 1065x665mm avec distance minimum de 330mm entre plafond et faux plafond.

Choisir le côté de la hotte par lequel l'air sera évacué.

Enlever les huit vis de serrage du collet sortie d'air, comme indiqué dans la fig. 17, puis positionner-le dans le côté choisi où précédemment vous avez enlever le bouchon.

Mettre le bouchon sur le trou pour la sortie d'air non utilisé.

Procéder l'installation comme indiqué pour la version SLT950 EM et SLT951 EM.

## FONCTIONNEMENT

Radiocommande 6 canaux pour commande à distance de hottes d'aspiration (fig. 10).

### Caracteristiques techniques

Alimentation pile alcaline: 12v mod.23A

Fréquence de service: 433,92 Mhz

Combinaisons : 4096

Consommation maximum: 25mA

Température de service: -20° : +55°C

– Pour allumer ou éteindre la hotte, frapper une fois la touche:



– Pour augmenter la vitesse jusqu'à la 4°(maximum) frapper la touche:



– Pour diminuer la vitesse jusqu'à la 2° frapper la touche:



– Pour revenir sur la 1° vitesse depuis une vitesse supérieure, frapper deux fois la touche:



– Pour allumer ou éteindre les lumières, frapper la touche:



Grace au bouton "lumière" on peut allumer ou éteindre la lumière même. En appuyant sur cette touche pour la première fois, les lampes s'allument à la puissance maximale. SLT950 SLT951 SLT953: En appuyant sur cette touche de façon continue, l'intensité de la lumière diminue et ensuite augmente continuellement. En relachant la touche, la lumière reste posée. En appuyant encore une fois sur la même touche, il est possible d'éteindre la lumière.

– Pour programmer le temporisateur, frapper la touche:



Au premier démarrage tenir le bouton lumière pressé pour 5 secondes.

Le voyant lumineux à l'extrême droite met à clignoter (toutes les 5 secondes), la hotte reste allumée pendant 10 mn à la vitesse sélectionnée puis s'éteint automatiquement. Si on augmente ou diminue la vitesse lorsque le temporisateur est actionné, ce dernier s'exclut automatiquement.

### Modalités de fonctionnement

Si deux dispositifs hotte-télécommande sont installées dans la même pièce, ou dans le voisinage immédiat, les dispositifs ayant le même code de transmission pourraient être influencés, et il est donc nécessaire de modifier le code d'une seule télécommande.

**Attention:** La pile doit être remplacée tous les ans pour garantir la portée optimale du transmetteur – Pour remplacer la pile déchargée, soulever le couvercle en plastique, retirer la pile usée et introduire une nouvelle pile en respectant la polarité indiquée sur le récipient. La pile usée doit être éliminée dans les récipients spécialement destinés à cet usage.

### Création d'un nouveau code de transmission

La télécommande est fournie par l'usine avec des codes prédéfinis. Si on désire créer des nouveaux codes, il faut suivre la procédure suivante : frapper simultanément les touches UP(+), STOP (0/1) et DOWN (-) de façon continue pendant 2 secondes; les voyants lumineux s'allument en même temps; frapper ensuite les touches UP(+) et DOWN(-); 3 clignotements des voyants lumineux indiquent que l'opération a été effectuée.

**Attention:** Cette opération élimine de manière définitive les codes préexistants.

### Apprentissage du nouveau code de transmission

Après avoir modifié le code de transmission de la télécommande, il faut que la centrale électronique de la hotte apprenne le nouveau code; pour cela, procéder de la façon suivante: frapper le poussoir d'arrêt général de la hotte, puis rétablir l'alimentation sur la centrale électronique; à partir de ce moment, on dispose de 15 secondes pour frapper la touche lumière qui synchronise la hotte avec le nouveau code.

## ENTRETIEN

Un entretien soigné est une garantie de bon fonctionnement et de bon rendement de votre appareil dans le temps.

Un soin particulier doit être porté aux filtres anti-graisse; pour enlever le filtre anti-graisse procéder comme indiqué dans le chapitre VERSION DE L'APPAREIL, selon le modèle.

Enlever le filtre anti-graisse en se servant de la poignée appropriée. Pour remettre le filtre anti-graisse effectuer l'opération inverse.

**Attention**, lorsque vous accrochez le panneau en acier inox couvrant le filtre anti-graisse, assurez-vous qu'il soit bien fixe.

Pour **nettoyer l'appareil**, nous conseillons d'utiliser de l'eau tiède et du détergent neutre: évitez les produits abrasifs.

Pour le nettoyage des appareils en acier nous conseillons d'utiliser des produits spéciaux, en suivant les instructions sur le produit.

Pour remplacer la **lampe**, (SLT950 EM, SLT951 EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT953) enlever la lampe (fig.9) et la remplacer avec une aux mêmes caractéristiques.

Pour remplacer les lampes fluorescentes (SLT952 e SLT952EM) il faut débrancher le produit du réseau électrique. Ouvrir le panneau comme indiqué au chapitre VERSION DE L'APPAREIL. Enlever les vis périmétrales indiquées dans le dessin 14; sortir le support des lampes fluorescentes (dessin 15) et procéder avec le remplacement d'une lampe aux mêmes caractéristiques.

Remettre le panneau et les vis enlevées précédemment.

Pour le remplacement de l'alimentateur des lampes fluorescentes, procéder comme susdit.

Réglage du panneau de la hotte SLT 952

Si les panneaux de la hotte SLT 952 ne sont pas parfaitement alignés, alors il faudrait régler les vis de fixation du panneau afin qu'ils soient installés de façon correcte.

Après avoir ouvert les panneaux, il faut desserrer la vis, comme indiqué en fig. 18 et augmenter ou diminuer la fixation de panneau même afin d'aligner ce panneau avec l'autre en position alignée.

Serrer la vis précédemment et fermer le panneau.

Substitution de la barre à LED :

A l'aide d'un outil approprié, extraire la barre à LED de son emplacement (voir figure 19), la débrancher électroniquement à l'aide du connecteur puis la remplacer avec une autre barre ayant les mêmes caractéristiques.

**Advertencias**

**Versiones de uso**

**Instalación**

**Funcionamiento**

**Mantenimiento**

## ADVERTENCIAS


**Los niños, las personas inexpertas o los minusválidos pueden utilizar el aparato sólo bajo la supervisión de adultos.**


**El aire recogido no se tiene que conducir hacia un conducto usado para la evacuación de humos de aparatos alimentados con energía que no sea eléctrica (instalaciones de calefacción centralizadas, radiadores, calentadores de baño, etc.).**

**Para la evacuación del aire respetar las prescripciones de las autoridades competentes.**

Asegurarse de que haya una buena ventilación del local cuando una campana y aparatos alimentados con energía que no sea la eléctrica (estufas de gas, sistemas de leña, carbón, aceite, etc.), son usados contemporáneamente. La campana aspirante evacuando el aire podría crear una presión negativa en la habitación.

La presión negativa del local no tiene que superar los 0,04 mbar, evitando de este modo al recirculación de los gases de descarga de la fuente de calor. Por lo tanto hay que equipar el local con tomas de aire que alimenten un flujo constante de aire fresco.

Cuando la etiqueta de datos técnicos interna de la campana **muestra** el símbolo , el aparato está en clase I<sup>a</sup>, por lo tanto **no necesita** de conexión a tierra.

Cuando la etiqueta datos técnicos interna de la campana **no muestra** el símbolo , el aparato está en clase I<sup>a</sup>, por lo tanto **necesita** de conexión a tierra.

En la operación de conexión eléctrica asegurarse de que la toma de corriente tenga conexión a tierra y verificar que los valores de tensión correspondan con aquellos indicados en la placa dentro del aparato.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento hay que desconectar el aparato de la red eléctrica.

Si el aparato no cuenta con cable flexible que no se puede separar y con enchufe, u otro dispositivo que asegure la omnipolar desinserción

de la red, con una distancia de apertura de los contactos de por lo menos 3 mm, entonces tales dispositivos de separación de la red se tienen que prever en la instalación fija.

Si el aparato cuenta con cable de alimentación y con enchufe, se tiene que colocar de manera que sea accesible.

**Evitar el uso de materiales que causen llamas (flambé) en las cercanías del aparato. En el caso de frituras poner especial atención al peligro de incendio que constituyen aceite y grasas. Particularmente peligroso por su inflamabilidad es el aceite ya usado. No usar parrillas eléctricas descubiertas. Para evitar un posible riesgo de incendio atenerse a las instrucciones indicadas para la limpieza de los filtros antigrasa y la eliminación de eventuales depósitos de grasa en el aparato.**

## VERSIONES

**Los modelos SLT950 EM, SLT951 EM, SLT952 EM, SLT958 EM, SLT953 EM, SLT950.1 EM y SLT951.1 EM.**

(Motor Externo) pueden ser usados sólo combinados con motores externos del mismo productor.

Los modelos SLT950.1, SLT951.1 y SLT958.1 están equipados con un motor integrado.

### APERTURA PANELES

En los modelos SLT950 EM, SLT951 EM, SLT953 EM, SLT958EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT950.1 EM, SLT958.1 y SLT951.1 EM se pueden abrir los paneles de acero inoxidable que cubren los filtros anti-grasa tirando ligeramente de un lado del panel como se indica en la fig. 3.

En el modelo SLT952 para abrir el panel hay que presionar los ganchos situados en los laterales del panel, como se indica en la figura 11, girando el panel hacia abajo.

Para abrir completamente los paneles hay que desenganchar las cadenas de seguridad, desenganchando los mosquetones.



Para un correcto funcionamiento se aconseja instalar el producto a una distancia de 2000–2100 mm del suelo.

Antes de instalar el equipo, comprobar que todos los componentes no estén dañados, de lo contrario póngase en contacto con el vendedor y no seguir la instalación. También, por favor, lea todas las instrucciones que aquí se encuentran.

- Utilice un tubo de evacuación de aire que tenga una longitud máxima de no más de 5 metros.

- Limite el número de curvas en la canalización ya que cada curva reduce la eficacia de la aspiración equivalente a 1 metro. (Ej: si se usan N° o 2 curvas a 90° la longitud de la canalización no tiene que superar los 3 metros).

- Evite cambios drásticos de dirección.

- Utilizar un tubo con un diámetro de 150mm constante en toda la longitud.

- Utilice tuberías de materiales aprobados por la legislación.

## INSTALACIÓN

### **SLT950 EM – SLT951 EM – SLT952 EM – SLT953 EM – SLT958 EM.**

Realizar un falso techo con una apertura del siguiente tamaño:

**SLT950 EM:** 1465x965mm con una distancia mínima de 270mm entre techo y falso techo;

**SLT951 EM:** 1065x665mm con una distancia mínima de 270mm entre techo y falso techo;

**SLT952 EM:** 1050x645 mm con una distancia mínima de 250mm entre techo y falso techo;

**SLT953 EM:** 1065x665mm con una distancia mínima de 270mm entre techo y falso techo;

**SLT958 EM:** 865x405mm con una distancia mínima de 270mm entre techo y falso techo

Es posible elegir el lado de la campana sobre el que fluirá el aire aspirado. Después de haber escogido la mejor posición, prepare la canalización; el suministro incluye un anillo circular de 150mm de diámetro para la salida superior y un anillo oval con un racor oval/circular de 150mm de diámetro para una eventual salida lateral.

Deje cerrados los orificios de evacuación no utilizados.

Dibujar en el techo sólido el perímetro del orificio de alojamiento de la campana en base al modelo escogido (Dib. 1); efectuar 4 orificios en el techo respetando las dimensiones indicadas en el dibujo 2; introducir en los orificios los tacos suministrados junto con la campana; abrir los paneles inox y quitar los filtros antigrasa para evitar posibles daños y permitir la instalación (Dib. 3); atornillar las barras roscadas suministradas en los tacos (dib. 4); las barras roscadas tienen una longitud de 250 mm y permiten la instalación de la campana de techo a una distancia del techo sólido comprendida entre 270 mm y 370 mm (Dib. 5); en caso de instalaciones más amplias entre la campana y el techo, habrá que utilizar barras roscadas más largas. Efectuar la conexión eléctrica y conectar el tubo de evacuación del aire; Introducir la campana en el nicho haciendo que las barras roscadas entren en los orificios (Dib. 6);

el borde externo de la campana debe coincidir perfectamente con el falso techo.

Introducir en las barras roscadas las plaquitas suministradas como equipamiento y las tuercas, prestando atención a apretarlas adecuadamente (dib. 7); Vuelva a colocar en su alojamiento los filtros

antigrasa y los paneles de cobertura de los filtros antigrasa.

### **SLT950 – SLT951 – SLT952 – SLT953 CON MOTOR INTEGRADO**

Los modelos con motor integrado siguen el mismo criterio de instalación que los con motor externo (EM) con algunas diferencias.

En el caso de uso del bloque extractor con caudal igual a 1000m<sup>3</sup>/h hay que dejar una distancia mínima entre techo y falso techo de mínimo 410mm para los modelos SLT950, SLT951 y SLT953. El modelo SLT952 necesita una distancia entre techo y falso techo de mínimo 450mm.

Junto al bloque extractor se suministran las barras roscadas de 400 mm de longitud.

En el caso de uso del bloque extractor con caudal igual a 1500m<sup>3</sup>/h hay que dejar una distancia mínima entre techo y falso techo de mínimo 470mm para los modelos SLT950, SLT951 y SLT953.

El modelo SLT952 necesita una distancia entre techo y falso techo de mínimo 520mm. Junto al bloque extractor se suministran las barras roscadas de 400 mm de longitud.

Quitar el tapón de cierre en la parte superior y posicionar allí el motor de extracción (ver dib.12). Conectar el cable eléctrico del motor en el correspondiente conector que se encuentra dentro de la campana, orientar la brida de salida de humos en la dirección preferida y fijar el motor al armazón usando los tornillos extraídos precedentemente.

En el caso de que haya que orientar la salida de humos hacia arriba, hay que quitar el tapón de cierre indicado en el dib.. 13. sacar los tornillos de fijación del motor, extraerlo,

girarlo, ponerlo en el hueco de salida acabado de abrir y fijarlo con los tornillos extraídos precedentemente. Dejar cerrado el orificio no utilizado con el tapón correspondiente.

Teniendo en cuenta estos aspectos, emprender la instalación como se indica en la versión con el motor externo.

### **SLT950.1 – SLT951.1 – SLT958.1 (motor integrado).**

Realizar un falso techo con una apertura de las siguientes dimensiones:

SLT950.1 : 1465x965mm con una distancia mínima de 330mm entre techo y falso techo;  
SLT951.1 : 1065x665mm con una distancia mínima de 330mm entre techo y falso techo;  
SLT958.1 : 865x405mm con una distancia mínima de 330mm entre techo y falso techo;

Se puede escoger el lado de la campana por el cual encañar el aire extraído siguiendo las siguientes instrucciones.

Quitar los ocho tornillos de fijación del bloque extractor, indicados en la fig. 16, sacar el bloque extractor desconectando el conector eléctrico, extraer la tapa del orificio de salida del humo que se desea utilizar y colocar allí el bloque extractor. Volver a conectar la conexión eléctrica y fijar con los tornillos anteriormente extraídos. Volver a colocar la tapa del orificio de salida de humos no utilizado.

Continuar con la instalación como se indica para la versión SLT950 EM, SLT951 EM y SLT958 EM.

### **SLT950.1 EM – SLT951.1 EM (motor externo).**

Realizar un falso techo con una apertura de las siguientes dimensiones:

SLT950.1: 1465x965mm con una distancia mínima de 330mm entre techo y falso techo;  
SLT951.1: 1065x665mm con una distancia mínima de 330mm entre techo y falso techo;

Se puede escoger el lado de la campana por el cual encañar el aire extraído siguiendo las siguientes instrucciones.

Quitar los ocho tornillos de fijación de la brida de salida de humos indicados en la fig. 17, y luego colocarla en el lado deseado en donde anteriormente se ha sacado la cobertura. Volver a colocar la tapa del orificio de salida de humos no utilizado.

Continuar con la instalación como se indica para la versión SLT950 EM y SLT951 EM.

# FUNCIONAMIENTO

Radio mando 6 canales para el mando a distancia de campanas aspirantes (fig. 10).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación pila alcalina: 12v mod.23A

Frecuencia de trabajo: 433,92 Mhz

Combinaciones : 4096

Consumo máx: 25mA

Temperatura de funcionamiento: -20° : +55°C

– Para encender o apagar la campana, apriete el botón una vez:



– Para aumentar la velocidad hasta la 4ª (máx.) apriete el botón:



– Para disminuir la velocidad hasta la 2ª apriete el botón:



– Para volver a la 1ª velocidad desde una superior, apriete dos veces el botón:



– Para encender y apagar las luces apriete el botón:

– Con el boton luz se puede encender o apagar la iluminacion:



Apretando este boton la primere vez, las lamparas se encenden a la maxima potencia. SLT950 SLT951 SLT953: Teniendo el boton aprietado, la intensidad de la luz disminue y pues aumenta continuamente. Dejando el boton, la lumino-sidad queda planteada. Apretando el boton otra vez, es posible apagar la luz.

– Para configurar el temporizador apriete el botón:



A la primera ignicion mantener el boton luz apretado por 5 segundos.

El led más a la derecha empezará a parpadear (cada 5 segundos), la campana permanece encendida durante 10 min a la velocidad seleccionada para después apagarse automáticamente.

Si se aumenta o se disminuye la velocidad mientras el temporizador está activado, este último se desactivará.

Nota: Para cada función seleccionada se enciende el led correspondiente.

## Modalidades de funcionamiento

Si estuvieran instalados dos sistemas campanamando a distancia en el mismo local o en las cercanías, los sistemas con el mismo código de transmisión podrían ser influidos, portanto, es necesario cambiar el código de uno de los dos mandos a distancia.

## ATENCIÓN:

La batería debe sustituirse cada año para garantizar el mejor alcance del transmisor – Para sustituir la batería descargada, extraiga la tapa de plástico, quite la batería en uso e introduzca la nueva respetando la polaridad indicada en el contenedor. La batería usada debe eliminarse en los correspondientes contenedores.

## Generación de un nuevo código de transmisión

El mando a distancia sale de fábrica con códigos predefinidos. Si se desea generar un nuevo código, hay que seguir el siguiente procedimiento: Apriete simultáneamente los botones UP(+), STOP(0/1) y DOWN(-) de manera continua durante 2 segundos, en ese mismo tiempo se encenderán los leds, a continuación, apriete los botones UP(+) y DOWN(-), 3 señales luminosas de los leds indicarán que la operación se ha completado.

**ATENCIÓN:** Esta operación borra definitivamente los códigos preexistentes.

## Proceda de la siguiente manera:

Apriete el botón de apagado general de la campana, restablezca la alimentación a la centralita electrónica, a partir de este momento tiene 15 seg. para apretar el botón luz y hacer así que la campana se sincronice con el nuevo código.

## Aprendizaje del nuevo código de transmisión

Después de haber cambiado el código de transmisión en el mando a distancia, hay que hacer que la central electrónica de la campana aprenda el nuevo código.

## MANTENIMIENTO

Un cuidadoso mantenimiento garantiza un buen funcionamiento y un buen rendimiento durante tiempo.

Hay que prestar una especial atención a los filtros anti-grasa, para sacar el filtro anti-grasa hay que proceder como se indica en el capítulo VERSIONES, según el modelo. Sacar el filtro anti-grasa gracias a la correspondiente manilla.

Para volver a colocar el filtro antigrasa después de la limpieza efectuar la operación inversa.

Atención, cuando se enganche el panel inoxidable que cubre el filtro antigrasa poner atención en que esté bien fijado.

Para la limpieza del aparato se aconseja el uso de agua tibia y detergente neutro, evitando el uso de productos que contengan abrasivos. Para la limpieza de aparatos de acero se aconseja el uso de productos especializados, siguiendo las instrucciones indicadas en el producto.

Para sustituir la lámpara, (SLT950 EM, SLT951 EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT953) sacar la lámpara (fig.9) y sustituirla con una lámpara de las mismas características.

Para sustituir las lámparas fluorescentes (SLT952 y SLT952EM) hay que desconectar el producto de la red eléctrica y luego abrir el panel en cuestión como se indica en el capítulo Versiones.

Sacar los tornillos del perímetro indicados en el (dib. 14); quitar el soporte de las lámparas fluorescentes (dib. 15), y a continuación sustituir las lámparas con otras con las mismas características.

Volver a colocar el panel y los tornillos.

Para sustituir el alimentador de las lámparas fluorescentes proceder como descrito anteriormente.

### Regulación del panel de la campana SLT 952

Si los paneles de la campana SLT 952 no se alinean perfectamente, se tiene que ajustar el tornillo de fijación para alinear el panel y instalar la campana de manera correcta.

Después de abrir el panel, se tiene que aflojar el tornillo, como indicado en fig. 18 y aumentar o disminuir la fijación del panel para que este mismo panel sea perfectamente alineado con el otro.

Apretar el tornillo y cerrar el panel.

Sustitución de la barra LED:

Utilizando un utensilio apropiado, desmontar la barra led de su ubicación (ver figura 19) desconectarla electrónicamente mediante el correspondiente conector y sustituirla con una de características similares.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

**Allgemeine Montagehinweise**

**Geräteausführung**

**Installation und Montage**

**Schaltung des Geräts**

**Wartung**

## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

\* **Kinder, hilflose oder behinderte Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen betreiben.**

\* **Ein Anschluss der Abluftleitungen an Verbrennungs-Abgaskamine (z.B. der Zentralheizung usw.) ist nicht zulässig.**

\* **In jedem Fall sind bei der Ableitung der Abluft die behördlichen Vorschriften zu beachten.**


\* **Achtung!** Bei gleichzeitigem Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube und einer raumluft-abhängigen Feuerstätte (wie z.B. gas-, öl- oder kohlebetriebene Heizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter) ist Vorsicht geboten, da beim Absaugen der Luft durch die Dunstabzugshaube dem Aufstellraum die Luft entnommen wird, die die Feuerstätte zur Verbrennung benötigt. Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Haube und raumluft-abhängiger Feuerstätte im Aufstellraum der Feuerstätte ein Unterdruck von höchstens 0,04 mbar erreicht wird und damit ein Rücksaugen der Feuerstätten-abgase vermieden wird.

\* Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, (z.B. in Türen, Fenstern, Zuluft-/Abluftmauerkasten oder andere technische Maßnahmen, wie gegenseitige Verriegelung o.ä.), die Verbrennungsluft nachströmen kann.

**Anmerkung:** Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Bei Betrieb von Kochgeräten, z.B. Kochmulde und Gasherd, wird diese Regel nicht angewendet. Im Zweifelsfalle muss der zuständige Schornsteinfegermeister zu Rate gezogen werden.

\* Beim elektrischen Anschluss müssen die Spannungswerte des Stromnetzes mit den Werten des im Inneren des Geräts angebrachten Typenschildes übereinstimmen.

### **Schutzklasse II:**

Gerätetypen, die in der Schutzklasse I ausgeführt sind, tragen auf dem Typenschild das entsprechende Symbol (  ).

In diesem Fall ist das Gerät gemäß der Norm nicht geerdet.

\* Vor jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Falls das Gerät nicht an eine immer gut zugängliche Steckdose angeschlossen wird, ist in der Installation eine allpolige Trennvorrichtung vom Netz, mit einer Kontaktöffnungsweite von mindest. 3 mm pro Pol, vorzusehen.

\* **Offenes Feuer bzw. der Gebrauch von Elektrogrills unter dem Gerät, ist zu vermeiden. Beim Frittieren, besonders mit mehrmals benutztem Öl, besteht Brandgefahr. Auch bei Nichtbeachtung der Reinigungsanweisungen besteht die Gefahr eines Brandes.**

## ALLGEMEINE MONTAGEHINWEISE

Die Modelle SLT950 EM, SLT951 EM, SLT952 EM, SLT958 EM, SLT953 EM, SLT950.1 EM und SLT951.1 EM (External Motor) können nur verwendet werden, indem sie mit Außenmotoren desselben Herstellers kombiniert sind.

Die Modelle SLT950.1, SLT951.1 und SLT958.1 sind mit Innen-Motor ausgestattet.

### **ÖFFNUNG DER PANEELE**

Bei den Modellen SLT950 EM, SLT951 EM, SLT953 EM, SLT958 EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT950.1 EM, SLT958.1 und SLT951.1 EM die Edelstahlplatten, die die Fettfilter abdecken, öffnen, indem Sie eine Seite des Paneels leicht anziehen (siehe Zeichnung. 3).

Bei Modell SLT952 die Paneele öffnen, indem Sie die seitlichen Hakenverschlüsse (Zeichnung. 11) drücken und das Paneel nach unten drehen.

Für die komplette Öffnung der Paneele müssen die Sicherungsketten mittels der Karabinerhaken gelöst werden.

Für eine entsprechende Leistung muss der Abstand zwischen der Dunstabzugshaube und dem Boden 2000 – 2100 mm betragen.

Vor dem Einbau des Geräts vergewissern Sie sich, dass alle Bestandteile nicht beschädigt sind. Andersfalls, bitte den Verkäufer kontaktieren und den Einbau abbrechen. Bitte alle folgenden Anweisungen sorgfältig lesen.

- Ein Abluftrohr verwenden, dass nicht länger als 5 Meter ist.
- Die Zahl der Rohrbögen im Abluftkanal vermeiden, da jeder Rohrbogen die Leistungsfähigkeit um ein linear Meter senkt (z.B. werden 2 Rohrbögen 90° verwendet, muss die maximale Länge des Abluftkanals nicht mehr als 3 Meter betragen).
- Drastische Richtungsänderungen vermeiden.
- Eine Rohrleitung im Durchmesser von 150 mm für die ganze Länge der Rauchrohrleitung verwenden.
- Material für Rohrleitung verwenden, das den Normen und Vorschriften entspricht.

## GERÄTEAUSFÜHRUNG

Das Gerät kann nur im Abluftbetrieb benutzt werden und muss zu einem externen Motor SEM1, SEM2, SEM5 oder zu anderen externen Motoren des selben Herstellers angeschlossen werden.

Vor dem Einbau des Geräts vergewissern Sie sich, dass alle Bestandteile nicht beschädigt sind. Andersfalls, bitte den Verkäufer kontaktieren und den Einbau abbrechen. Bitte alle folgenden Anweisungen sorgfältig lesen.

- Ein Abluftrohr verwenden, dass nicht länger als 5 Meter ist.
- Die Zahl der Rohrbögen im Abluftkanal vermeiden, da jeder Rohrbogen die Leistungsfähigkeit um ein linear Meter senkt (z.B. werden 2 Rohrbögen 90° verwendet, muss die maximale Länge des Abluftkanals nicht mehr als 3 Meter betragen).
- Drastische Richtungsänderungen vermeiden.
- Eine Rohrleitung im Durchmesser von 150 mm für die ganze Länge der Rauchrohrleitung verwenden.
- Material für Rohrleitung verwenden, das den Normen und Vorschriften entspricht.

## INSTALLATION UND MONTAGE

### SLT950 EM - SLT951 EM - SLT952 EM - SLT953 EM - SLT958 EM

Es ist eine Hängedecke mit einer Öffnung folgender Größe zu realisieren:

SLT950 EM: 1465x965mm mit einem Mindestabstand von 270mm zwischen Decke und Hängedecke;

SLT951 EM: 1065x665mm mit einem Mindestabstand von 270mm zwischen Decke und Hängedecke;

SLT952 EM: 1050x645 mm mit einem Mindestabstand von 250mm zwischen Decke und Hängedecke;

SLT953 EM: 1065x665mm mit einem Mindestabstand von 270mm zwischen Decke und Hängedecke;

SLT958 EM: 865x405mm mit einem Mindestabstand von 270mm zwischen Decke und Hängedecke;

Die Seite, an der die abgesaugte Luft abgeleitet werden soll, kann frei gewählt werden. Nach Wahl der besten Position muss der entsprechende Ausstoßkanal hergestellt werden.

An der Festdecke die Ränder der Öffnung für die Aufnahme der Abzugshaube entsprechend dem gewählten Modell anzeichnen (siehe Zeichng. 1); an der Decke 4 Bohrungen anbringen, wobei die in Abb. 2 angegebenen Abmessungen eingehalten werden müssen. Die mitgelieferten metrischen Dübel in die Bohrungen einsetzen. Die Edelstahlplatten öffnen und die Fettfilter herausnehmen, um eventuelle Schäden zu vermeiden und die Deckeninstallation zu ermöglichen (Zeichng. 2). Die mitgelieferten Gewindestangen in die Dübel einschrauben (Zeichng. 4); die Gewindestangen sind 250 mm lang und gestatten die Installation der Abzugshaube an der Decke in einem Abstand von 270 bis 370 mm von der Festdecke (Zeichng. 5); Bei Installationen mit größerem Abstand zwischen Decke und Abzugshaube müssen längere Gewindestangen besorgt werden.

Die elektrischen Anschluss vornehmen und das Luftabzugsrohr anschließen; Die Deckenabzugshaube in die Aussparung einsetzen und dabei die Gewindestangen in die Bohrungen einführen (Zeichng. 6).

Der äußere Rand der Abzugshaube muss perfekt an der Hängedecke anliegen. Die mitgelieferten Metallplättchen in die Gewindestangen einsetzen und mit den Muttern festschrauben, wobei darauf geachtet werden muss, dass sie richtig angezogen werden (Zeichng. 7); die Fettfilter wieder in ihre Aufnahme einsetzen und die Abdeckungen der Fettfilter wieder anbringen.

### **SLT950 – SLT951 – SLT952 – SLT953 MIT INNEN-MOTOR**

Die Modelle mit Innen-Motor verfügen über die gleichen Installations-Kriterien des Modells External-Motor (EM), mit einigen Abwandlungen.

Im Falle einer Absauggruppe mit einer Kapazität gleich 1000m<sup>3</sup>/h, muss der Mindestabstand zwischen Decke und Hängedecke für die Modelle SLT950, SLT951 und SLT953 410mm betragen. Für das Modell SLT952 muss der Mindestabstand zwischen Decke und Hängedecke 450mm betragen.

Die Absauggruppe ist mit 400mm langen Gewindestangen ausgestattet.

Im Falle einer Absauggruppe mit einer Kapazität gleich 1500m<sup>3</sup>/h muss der Mindestabstand zwischen Decke und Hängedecke für die Modelle SLT950, SLT951 und SLT953 470mm betragen.

Für das Modell SLT952 muss der Mindestabstand zwischen Decke und Hängedecke 520mm betragen. Die Absauggruppe ist mit 400mm langen Gewindestangen ausgestattet.

Den Verschluss aus der oberen Seite abnehmen und den Absaug-Motor einsetzen (Bild 12). Den Stromkabel des Motors an dem dazu bestimmten Verbinder innerhalb der Dunstabzugshaube anschließen; den Absaug-Flansch in der ausgewählten Richtung richten und den Motor am Gehäuse mit den im Voraus entfernten Schrauben befestigen.

Soll der Luftaustritt nach oben reichen, muss zuerst der Verschluss, wie in Bild 13 angezeigt, entfernt werden. Die Befestigungsschrauben des Motors entfernen, ihn herausziehen und drehen, dann in die im Voraus durchgeführte Öffnung einsetzen und mit den im Voraus entfernten Schrauben wieder befestigen.

Die nicht benutzte Öffnung mit dem dazu bestimmten Verschluss schließen.

Unter Berücksichtigung dieser Angaben die Installation so fortführen wie bei Modell External-Motor beschrieben.

### **SLT950.1 – SLT951.1 – SLT958.1 (Innen-Motor)**

In der Doppeldecke eine Öffnung in den folgenden Größen durchführen:

SLT950.1: 1465x965mm mit einem Mindestabstand von 330mm zwischen der Decke und der Doppeldecke;

SLT951.1: 1065x665mm mit einem Mindestabstand von 330mm zwischen der Decke und der Doppeldecke.

SLT958.1: 865x405mm mit einem Mindestabstand von 330mm zwischen der Decke und der Doppeldecke.

Man kann die Seite der Dunstabzugshaube, aus der die abgesaugte Luft ausgelassen wird, auswählen, indem Sie die acht Befestigungsschrauben von der Absauggruppe entfernen (wie in Zeichng. 16), die Absauggruppe herausnehmen und den Elektro-Verbinder trennen; die Abdeckung für den gewünschten Luftaustritt entfernen und die Absauggruppe anschließen.

Den Strom einschalten und die vorher entfernten Schrauben wieder befestigen.

Die nicht genutzte Abzugsöffnung mit der Abdeckung schließen.

Die Installation wie bei Modell SLT950 EM, SLT951 EM und SLT958 EM fortsetzen.

### **SLT950.1 EM – SLT951.1 EM (External Motor)**

In der Doppeldecke eine Öffnung in den folgenden Größen durchführen:

SLT950.1: 1465x965mm mit einem Mindestabstand von 330mm zwischen der Decke und der Doppeldecke;

SLT951.1: 1065x665mm mit einem Mindestabstand von 330mm zwischen der Decke und der Doppeldecke;

Man kann die Seite der Dunstabzugshaube aus der die abgesaugte Luft ausgelassen wird auswählen, indem Sie die acht Befestigungsschrauben vom Absaug-Flansch entfernen, (wie in Zeichng. 17)



und den Flansch in der gewünschten und im Voraus abgedeckten Seite einsetzen. Die nicht genutzte Abzugsöffnung mit der Abdeckung schließen.

Die Installation wie bei Modell SLT950 EM und SLT951 EM fortsetzen.

## SCHALTUNG DES GERÄTS

### Fernbedienung (Funkfernsteuerung) (Abb.10)

#### TECHNISCHE MERKMALE

Stromversorgung durch Alkalibatterie: 12v mod.23A  
Betriebsfrequenz: 433,92 Mhz  
Anzahl Kombinationen : 4096  
Max. Stromaufnahme: 25mA  
Betriebstemperatur: -20° : +55°C

– Zum Ein- oder Ausschalten der Abzugshaube, betätigen Sie einmal die Taste:



– Zum Erhöhen der Geschwindigkeit bis zur 4. (höchsten) Stufe, betätigen Sie die Taste:



– Zum Verringern der Geschwindigkeit bis auf die 2. Stufe, betätigen Sie die Taste:



– Zum Zurückstellen von einer höheren auf die 1. Geschwindigkeitsstufe, betätigen Sie zwei Mal die Taste:



– Zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, betätigen Sie die Taste:



Die "Licht" Taste kann die Haube ein- oder ausschalten. Wenn man die Licht Taste drückt, schalten sich die Lampen auf der maximale Intensität ein. SLT950 SLT951 SLT953: Beim Behalten diese Taste gedrückt, die Intensität der Licht verringert. Beim Lassen der Taste, die Helligkeit bleibt eingesetzt. Beim Drücken die Taste noch einmal kann die Licht ausgeschaltet werden.

– Zum Einstellen des Timers, betätigen Sie die Taste:



Zur erste Zündung, die Beleuchtungstaste für 5 Sekunden gedrückt halten.

Die äußerste rechte Led beginnt zu blinken (alle 5 Sekunden), die Abzugshaube läuft 10 Min. lang auf der eingestellten Geschwindigkeit und wird dann automatisch abgeschaltet. Wenn Sie die Geschwindigkeit bei aktiviertem

Timer erhöhen oder verringern, wird dadurch der Timer abgeschaltet.

#### Funktionsweise

Sollten im gleichen Raum oder jedenfalls in unmittelbarer Nähe zwei Abzugshauben mit Funksteuerung installiert werden, können diese sich gegenseitig stören, da sie den gleichen Übertragungscode haben. Daher muss in diesem Fall der Code einer der beiden Funksteuerungen geändert werden.

#### Batteriewechsel:

Hierfür ist die Abdeckung der Fernbedienung abzunehmen. Die Batterie kann nun getauscht werden. Verwenden Sie nur Ersatzbatterien des gleichen Typs.

Wenn die Fernbedienung versagen sollte, ist zunächst die Batterie zu wechseln, um diese Störungsmöglichkeit auszuschließen.

#### Generierung eines neuen Übertragungscode

Die Funksteuerungen werden fabrikseitig mit voreingestellten Codes ausgeliefert. Wenn ein neuer Code generiert werden soll, ist wie folgt vorzugehen: Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten UP (+), STOP (0/1) und DOWN (-) 2 Sekunden lang. Dabei leuchten die entsprechenden Leds auf. Danach die Tasten UP (+) und DOWN (-) betätigen. Ein 3-maliges Blinken der Leds zeigt an, dass der Vorgang abgeschlossen ist.

**ACHTUNG:** Durch diesen Vorgang werden die vorherigen Codes definitiv gelöscht.

#### Übernahme des neuen Übertragungscode

Nach Änderung des Übertragungscode der Funksteuerung muss der neue Code von der elektronischen Steuerung übernommen werden.

### **Dazu ist wie folgt vorzugehen:**

Betätigen Sie den Hauptschalter der Abzugshaube und stellen Sie dann die Stromversorgung der elektronischen Steuerung wieder her. Ab diesem Moment haben Sie 15 Sek. Zeit, um die Lichttaste zu betätigen, um zu erreichen, dass die Steuerung sich auf den neuen Code synchronisiert.

## **WARTUNG**

Nur eine sorgfältige Pflege garantiert auf Dauer eine gute Leistung und Funktion des Geräts.

Eine besondere Aufmerksamkeit erfordern die Fettfilter. Für die Entfernung der Fettfilter, folgen Sie bitte den Anweisungen des Kapitels „Allgemeine Montagehinweise“, je nach Modell.

Die Fettfilter mittels des dazu bestimmten Griffs entfernen. Eingesetzt wird der Fettfilter im umgekehrten Handlungsablauf.

Achtung, die Edelstahlplatten, die die Fettfilter abdecken, müssen richtig eingesetzt sein.

Die Reinigung wird von Hand mit warmem Wasser und milde Seife empfohlen. In keinem Fall sind kratzende, ätzende oder aggressive Reinigungsmittel und Hilfsmittel zu verwenden.

Verwenden Sie für Edelstahlgeräte Spezialprodukte zur Edelstahlpflege. Die jeweilige Gebrauchsanweisung des verwendeten Produktes ist unbedingt zu beachten.

Beim Lampenwechsel (SLT950 EM, SLT951 EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT953), die Lampe entfernen (Abb. 9) und mit einer ähnlichen Lampe ersetzen.

Für die Ersetzung der Leuchtstofflampen (SLT952 e SLT952EM) muss das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet werden, danach, für die Öffnung des Paneels, folgen Sie bitte den Anweisungen des Kapitels „Allgemeine Montagehinweise“. Die Umfangsschrauben wie in Bild 14 entfernen; die Halterung der Leuchtstofflampen herausziehen (Bild 15) und mit der Ersetzung einer neuen Lampe fortfahren.

Das Paneel wieder einsetzen und mit den im Voraus entfernten Schrauben wieder befestigen.

Für die Ersetzung des Vorschaltgeräts der Leuchtstofflampen wie Oben fortsetzen.

Wenn die Paneelen der Deckenhaube SLT952 sind nicht flach und perfekt angeglichen, ist es möglich die Schrauben zu regulieren. Diese Schrauben stellen das Paneel fest und können eingestellt werden, um das Paneel anzugleichen.

Nachdem Sie bezüglich die oberstehende Anweisungen das Paneel geöffnet haben, lösen Sie die Schraube von Bild 18, ziehen Sie hoch die Kupplung des Paneels oder lassen Sie das herunter, um das Paneel anzugleichen.

Ziehen Sie die Schraube wieder an.

Austausch der Led-Leiste:

Mithilfe eines geeigneten Werkzeugs die Led-Leist aus ihrer Aufnahme entnehmen (siehe Abbildung 19), durch Lösen des Steckers von der Elektronik abkabeln und durch eine Leiste mit gleichen Eigenschaften ersetzen.

**Waarschuwingen**

**Gebruiksversies**

**Installatie**

**Werking**

**Onderhoud**

## WAARSCHUWINGEN

\* **Kinderen en hulpeloze of gehandicapte personen mogen het apparaat alleen onder toezicht volwassenen gebruiken.**

\* **De opgezogen lucht mag niet geleid worden in een afvoerbuï die gebruikt wordt voor de rook van apparatuur die niet elektrisch gevoed wordt ( installaties voor gecentraliseerde verwarming, centrale verwarming, boilers, enz.).**

\* **De voorschriften respecteren van de bevoegde autoriteiten wat de afvoer van de te evacueren lucht betreft.**

\* Het is belangrijk een aangepaste verluchting van de ruimte te voorzien indien een dampkap en apparaten met een niet – elektrische energiebron ( gaskachels, kolenkachels, mazoutkachels, enz.) tegelijkertijd gebruikt worden. De dampkap zou door het evacueren van de lucht een negatieve druk kunnen veroorzaken in het lokaal. De negatieve druk in het lokaal mag de 0,04mbar niet overschrijden. Op deze wijze wordt vermeden dat de uitlaatgassen van de warmtebron terug gezogen worden. Het is dus noodzakelijk het lokaal uit te rusten met luchtaanvoer die een constante stroom van verse lucht garanderen.

**Indien het classificeringslabel in de afzuigkap is uitgerust met het symbool  , dan is het apparaat gebouwd volgens klasse II en hoeft het niet geaard te worden.**

**Indien het classificeringslabel in de afzuigkap is uitgerust met het symbool  , dan is het apparaat gebouwd volgens klasse I en is aarding noodzakelijk.**

\* Het is noodzakelijk het toestel van het lichtnet te scheiden door de stekker uit het stopcontact te trekken alvorens met een schoonmaakbeurt of onderhoudsbeurt te beginnen.

Als het apparaat is uitgerust met een snoer en stekker, moet het apparaat op een dusdanige wijze worden gemonteerd dat men eenvoudig bij de stekker kan.

\* Vermijd, in de onmiddellijke nabijheid van het toestel, materialen die vlammen (flambé) kunnen veroorzaken. In het geval van frituren moet men bijzonder oppassen voor het brandgevaar bij gebruik van oliën en vetten. Reeds gebruikte olie is bijzonder gevaarlijk omwille van zijn ontvlambaarheid.

Geen onbedekte elektrische roosters gebruiken. Om een eventueel brandrisiko te vermijden moet men zich strikt aan de aanwijzingen houden voor het schoonmaken van de vet filters en het verwijderen van eventuele afzettingen van vet op het toestel.

## GEBRUIKSVERSIES

De modellen SLT950 EM, SLT951 EM, SLT952 EM, SLT958 EM, SLT953 EM SLT950.1 EM en SLT951.1 EM(External Motor) kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met een afzonderlijke motor van dezelfde fabrikant.

De modellen SLT950.1 , SLT951.1 en SLT958.1 hebben een ingebouwde motor.

### DE PANELEN OPENEN

De stalen panelen op de vetfilters in de modellen SLT950 EM, SLT951 EM, SLT953 EM, SLT958 EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT950.1 EM, SLT958.1 en SLT951.1 EM opent u door voorzichtig aan één kant van het paneel te trekken zoals op de afb. 3.

De panelen van het model SLT952 opent u door de sluitingen op de zijkanten in te drukken zoals op de afb. 11. Daarna draait u het paneel naar onder.

Om de panelen helemaal te openen, maakt de veiligheidskettinkjes los (open hiervoor de sluitingen).

Voor een perfecte werking raden wij aan het product niet hoger dan 2000 – 2100 mm boven de vloer te installeren.

Voordat u het apparaat installeert, controleert u of er geen beschadigde componenten zijn. Als dit toch het geval is, neemt u contact op met de verkoper en installeert u het apparaat niet.

Lees bovendien aandachtig alle hierna volgende instructies.

- Gebruik voor de luchtafvoer een buis die niet langer is dan 5 meter.
- Beperk het aantal bochten in de buisleiding want elke bocht vermindert de afzuigefficiëntie met een waarde gelijk aan een strekkende meter pijp. (Als u bijvoorbeeld 2 bochten van 90° gebruikt, mag de hele luchtleiding die langer zijn dan 3 meter)
- Leg geen scherpe bochten in de leiding.
- Gebruik indien mogelijk een rookpijp met een constante diameter van 150 mm over de hele lengte.
- Gebruik een pijp in een door de normen voorgeschreven materiaal.

## INSTALLATIE

### **SLT950 EM – SLT951 EM – SLT952 EM – SLT953 EM – SLT958 EM**

Maak een verlaagd plafond met een opening met de volgende maten:

**SLT950 EM:** 1050x645 mm met een ruimte van minimum 270 mm tussen het plafond en het verlaagde plafond;

**SLT951 EM:** 1050x645 mm met een ruimte van minimum 270 mm tussen het plafond en het verlaagde plafond;

**SLT952 EM:** 1050x645 mm met een ruimte van minimum 250 mm tussen het plafond en het verlaagde plafond;

**SLT953 EM:** 1065x665 mm met een ruimte van minimum 270 mm tussen het plafond en het verlaagde plafond;

**SLT958 EM:** 865x405 mm met een ruimte van minimum 270 mm tussen het plafond en het verlaagde plafond;

U kunt zelf kiezen aan welke kant van de kap u de afgezogen lucht wenst af te voeren.

Als u de beste plaats hebt gekozen, maakt u de buisleiding klaar. Bij het apparaat hoort een verbinding voor de luchtuitlaat van 150 mm die u op de uitlaat monteert.

Dek alle niet gebruikte afvoeropeningen af.

Teken op het plafond de omtrek van de opening waarin de afzuigkap komt, met de vorm van het door u gekozen model. (afb. 1) Boor 4 openingen in het plafond op de maten in de afb. 2. Monteer de meegeleverde maatpluggen in de openingen.

Open de rvs-panels volgens de instructies in het hoofdstuk SYSTEEM en verwijder de vetfilters om ze niet te beschadigen tijdens de installatie (afb. 3). Schroef de meegeleverde staven in de pluggen (afb. 4). De staven zijn 250 mm lang en dienen om de kap aan het plafond te hangen op een minimum afstand van 270 mm tot 370 mm van het echte plafond (afb. 5). Als u een grotere afstand wenst tussen kap en plafond, dient u langere staven te gebruiken. Maak de elektrische aansluitingen en koppel de luchtafvoerbuys aan. Monteer de kap in de opening in het plafond met de staven in de openingen (afb. 6).

De rand van de kap moet perfect samenvallen met het verlaagde plafond.

Monteer op de schroefstangen de meegeleverde plaatjes en moeren en haal ze goed aan (afb. 7). Monteer de vetfilters weer en de panelen op de vetfilters.

### **SLT950 – SLT951 – SLT952 – SLT953 MET INGEBOUWDE MOTOR**

De modellen met een ingebouwde motor worden op dezelfde manier geïnstalleerd als de modellen met een afzonderlijke motor (EM). Er zijn enkele kleine verschillen.

Als u de afzuigeenheid met een vermogen gelijk aan 1000m<sup>3</sup>/h gebruikt, moet u een afstand laten tussen het verlaagde plafond en het plafond van minstens 410 mm voor de modellen SLT950, SLT951 en SLT953. Voor het model SLT952 dient u minstens 450 mm afstand te laten tussen het plafond en het verlaagde plafond.

Samen met de afzuigeenheid worden 400 mm lange schroefstangen geleverd.

Als u de afzuigeenheid met een vermogen gelijk aan 1500m<sup>3</sup>/h gebruikt, moet u een afstand laten tussen het verlaagde plafond en het plafond van minstens 470 mm voor de modellen SLT950, SLT951 en SLT953.

Voor het model SLT952 dient u minstens 520 mm afstand te laten tussen het plafond en het verlaagde plafond. Samen met de afzuigeenheid worden 400 mm lange schroefstangen geleverd.

Verwijder de afsluiting in de bovenkant om er de afzuigmotor te plaatsen (zie afb. 12).

Sluit het stroomsnoer van de motor aan op de daarvoor bestemde plug in de kap zelf. Draai de luchtuitlaatflens in de gewenste richting en zet de motor vast op de kast met de schroeven die u verwijderd hebt.

Als u de luchtuitlaat naar boven wilt richten, verwijdert u de afsluiting die is aangeduid op de afb. 13. Verwijder de borgschroeven, haal de motor eruit, verdraai hem, steek hem in de vrijgekomen opening en zet hem vast met de verwijderde schroeven. Bedek de niet gebruikte opening met de daarvoor bestemde afsluiting.

Hiermee rekening houdend, installeert u het apparaat zoals voorgeschreven voor de versie met afzonderlijke motor.

### **SLT950.1 – SLT951.1 – SLT958.1 (met ingebouwde motor)**

Maak een verlaagd plafond met een opening erin met de volgende maten:

SLT950.1 : 1050x645 mm met een ruimte van minimum 330 mm tussen het plafond en het verlaagde plafond;

SLT951.1 : 1065x665 mm met een ruimte van minimum 330 mm tussen het plafond en het verlaagde plafond;

SLT958.1 : 865x405 mm met een ruimte van minimum 330 mm tussen het plafond en het verlaagde plafond;

U kunt zelf kiezen aan welke kant van de kap u de afgezogen lucht wenst af te voeren.

Verwijder de acht borgschroeven uit de afzuigeenheid die aangeduid zijn op afb. 16. Maak de elektrische aansluiting los en haal de afzuigeenheid uit de kast. Verwijder de afsluiting op de luchtuitlaatopening die u wenst te gebruiken en zet er de afzuigeenheid in. Maak de elektrische aansluiting weer en zet die vast met de schroeven die u hebt verwijderd. Dek de luchtuitlaatopening die u niet gebruikt af.

Installeer volgens de aanwijzingen voor de uitvoeringen SLT950 EM, SLT951 EM en SLT958 EM

### **SLT950.1 EM – SLT951.1 EM (met afzonderlijke motor)**

Maak een verlaagd plafond met een opening erin met de volgende maten:

SLT950.1 : 1050x645 mm met een ruimte van minimum 330 mm tussen het plafond en het verlaagde plafond;

SLT951.1 : 1065x665 mm met een ruimte van minimum 330 mm tussen het plafond en het verlaagde plafond;

U kunt zelf kiezen aan welke kant van de kap u de afgezogen lucht wenst af te voeren.

Verwijder de acht borgschroeven uit de luchtuitlaatflens die aangeduid zijn op de afb. 17. Plaats de flens aan de kant waar u de bedekking op de uitlaat hebt verwijderd.

Sluit de luchtuitlaatopening die u niet gebruikt.

Installeer volgens de aanwijzingen voor de uitvoeringen SLT950 EM en SLT951 EM.

## VERKING

### De afstandsbediening gebruiken ( tek 10)

#### TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding met alkaline batterijen: 12v mod.23A

Werkfrequentie: 433,92 Mhz

Combinaties: 4096

Max verbruik: 25mA

Werktemperatuur: -20° : +55°C

- Voor het aanzetten of uitzetten van de afzuigkap druk één keer op de toets:



- Om de snelheid te verhogen tot aan 4°(max) druk op de toets:



- Om de snelheid te verlagen tot aan 2° druk op de toets:



- Om terug te keren naar de 1° snelheid vanaf een hoger snelheid druk twee keer op de toets:



- Om de lampen aan en uit te zetten druk op de toets:



Met het 'lichtknopje' kunt u de lichten aan- en uitzetten. Bij de eerste keer indrukken van de knop, zullen de lampen op maximaal vermogen gaan branden. SLT950 SLT951 SLT953: Indien u de knop ingedrukt houdt, zal het licht afwisselend feller worden en weer dimmen. Als u de knop loslaat, blijft deze in die stand branden. Om de lampen uit te zetten, drukt u nogmaals 1x op de knop.

- Om de timer in te stellen druk op de toets:



Druk voor het 1° gebruik de verlichting schakelaar gedurende 5 seconden in.

De led aan de rechter kant begint te knipperen (iedere 5 minuten), de afzuigkap blijft 10 minuten aanstaan op de gekozen snelheid en gaat vervolgens automatisch uit.

Als de snelheid wordt verhoogd of verlaagd nadat de timer is ingesteld wordt de timer uitgezet.

### Werkmodaliteit

Wanneer er twee kappen in dezelfde ruimte worden geplaatst, of dicht bij elkaar, kan dit van invloed zijn op de werking en moet de code van slechts één afstandbediening worden veranderd.

**Att:** De batterij moet ieder jaar worden vervangen om een optimale transmissie te kunnen garanderen - Om de lege batterij te vervangen verwijder het plastic dekseltje, verwijder de batterij en steek een nieuwe batterij erin, respecteer de polen die op de houder zijn aangegeven. De gebruikte batterij moet weggegooid worden in een speciale afvalbak.

### Een nieuwe transmissiecode maken

De afstandbediening wordt door de fabriek geleverd met ingestelde codes. Als een nieuwe code wilt maken ga als volgt te werk: Druk gelijktijdig op de toetsen UP (+), STOP (0/1) en DOWN (-) en houdt ze 2 secondes ingedrukt, gelijktijdig begint een led te branden, druk vervolgens op de toetsen UP (+) en DOWN (-), 3 als de led 3 keer knippert is de handeling uitgevoerd.

**Att:** Met deze handeling worden voor altijd de ingestelde codes verwijderd.

### Invoeren van een nieuwe transmissiecode

Nadat de centrale code van de afstandbediening is veranderd moet aan de elektronische centrale van de afzuigkap de nieuwe code doorgegeven worden op de volgende manier: Druk op de toets voor het uitzetten van de afzuigkap, herstel de elektrische voeding van de elektronische centrale, vanaf dit moment beschikt u over 15 secondes om op de verlichtingsknop te drukken zodat de afzuigkap zich op de nieuwe code synchroniseert.

## ONDERHOUD

Een goed onderhoud waarborgt een goed werkend apparaat dat lang blijft renderen.

Besteed bijzondere aandacht aan de vetfilters. Verwijder de vetfilter volgens de instructies in het hoofdstuk SYSTEEM voor uw model.

Gebruik het speciale handvat om de vetfilter te verwijderen. Om de schoongemaakte filter weer in de kap te monteren, gaat u andersom te werk.

**Opgelet.** Wanneer u het rvs-paneel weer op de vetfilter vastmaakt, controleert u of het goed gesloten is.

**Reinig het apparaat zelf** met lauw water en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.

Reinig stalen apparaten met speciale producten voor staal volgens de instructies die op de producten zelf staan.

Trek de lamp (SLT950 EM, SLT951 EM, SLT950.1, SLT951.1, SLT953) (afb. 9) eruit en vervang hem met een gelijkwaardige nieuwe lamp.

Om de fluorlampen (SLT952 en SLT952EM) te vervangen, zet u eerst de stroom uit of maakt u het stroomsnoer los. Open het paneel volgens de instructies in het hoofdstuk SYSTEEM. Verwijder de schroeven op de zijkanten zoals op de afb. 14. Haal de lampenhouder eruit (afb. 15) en vervang ze met gelijkwaardige nieuwe lampen.

Sluit het paneel en zet het vast met de verwijderde schroeven.

Ga op dezelfde manier te werk om de voeding van de fluorlampen te vervangen.

Indien de panelen van de SLT952 afzuigkap niet perfect vlak zijn is het mogelijk om deze bij te stellen met de bevestigingsschroeven van het paneel om het geheel sluitend te krijgen.


Nadat de panelen geopend zijn, conform de montage instructies, moet de schroef losgedraaid worden (afbeelding 18) waardoor het paneel naar boven of beneden bijgesteld kan worden om sluitend afgesteld te kunnen worden.

Draai de losgedraaide schroef weer vast en sluit het panel.


Vervangen van de LED blak:

Gebruik een geschikt gereedschap, verwijder de ledbalk (zie figuur 19), haal de elektronische verbinding los met het speciale stekker-tje en vervang de balk met een gelijkwaardig product.




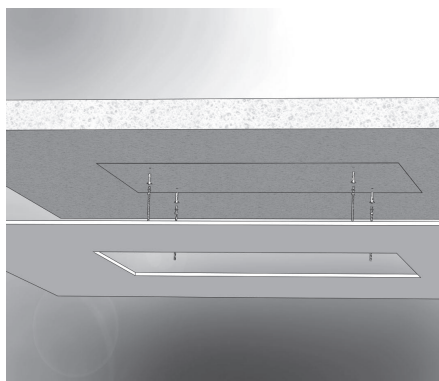


1

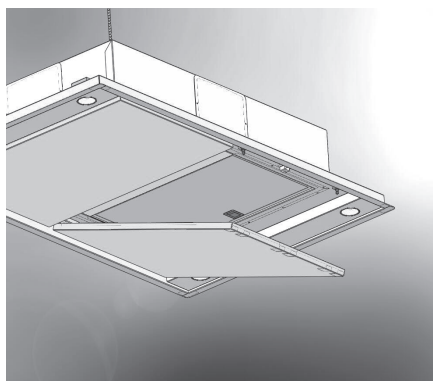


3

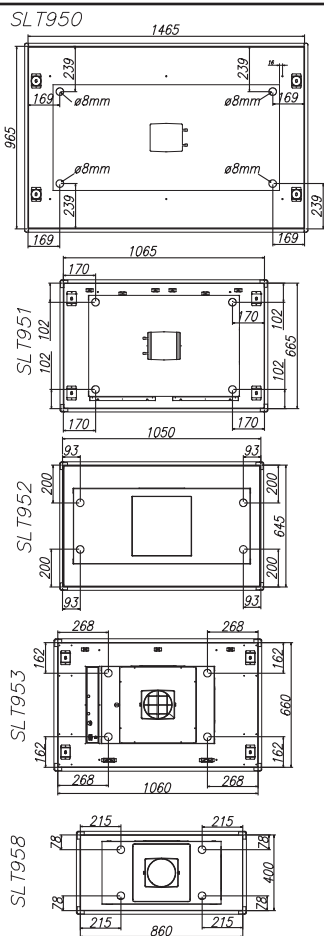


2

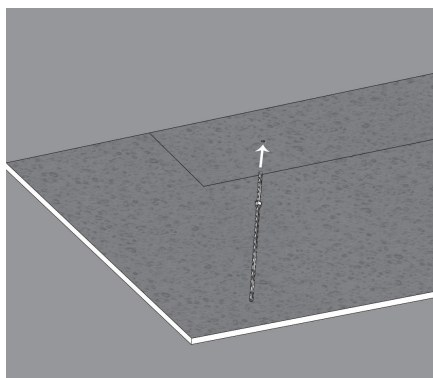


4

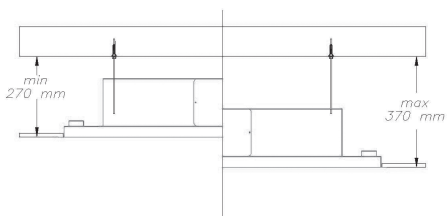


5

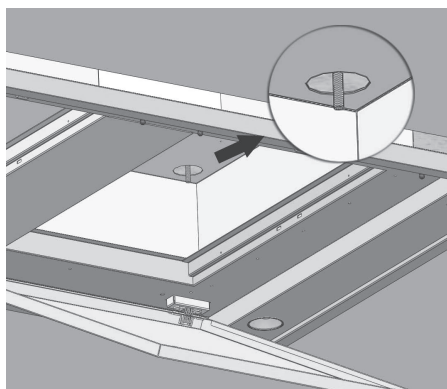


6

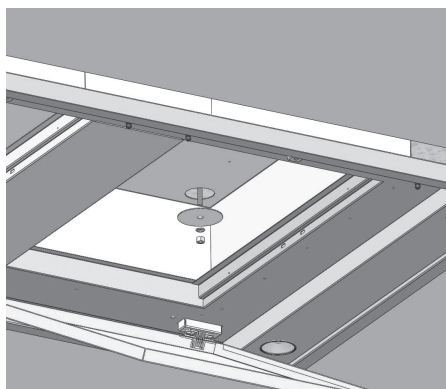

7

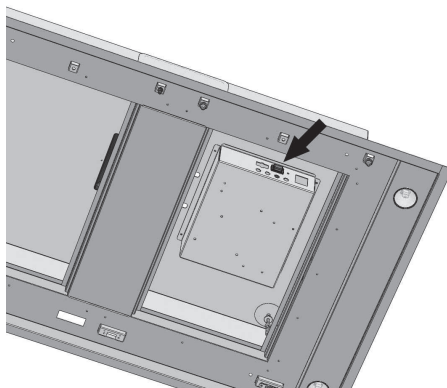


8

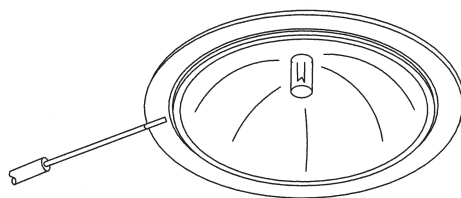

9



10

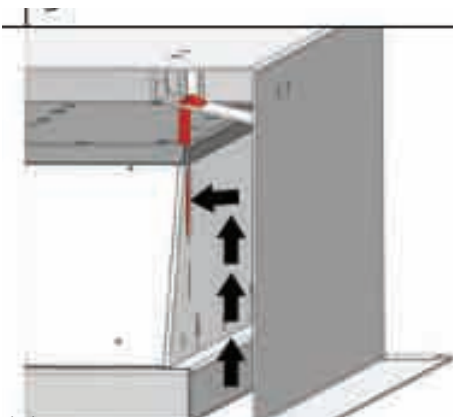

11

